

justandersson.de


Sound-Motor-Block
Arnold BR61 HWZ

Vorbereitung

Gehäuse abnehmen und Motor ausbauen.

Bausatz zusammensetzen

Lautsprecher ist bereits in den SMB eingebaut ❶. Schnecke (vorhandene oder Flüsterschnecke 1) auf Adapterwelle anpassen. Motor und Adapterwelle verkleben, Schnecke verkleben. Puffer unter den SMB anpassen ❷. SMB anpassen, so dass ein Abstand zwischen Schnecke und Zahnrad verbleibt (Lautsprecher sitzt oben).

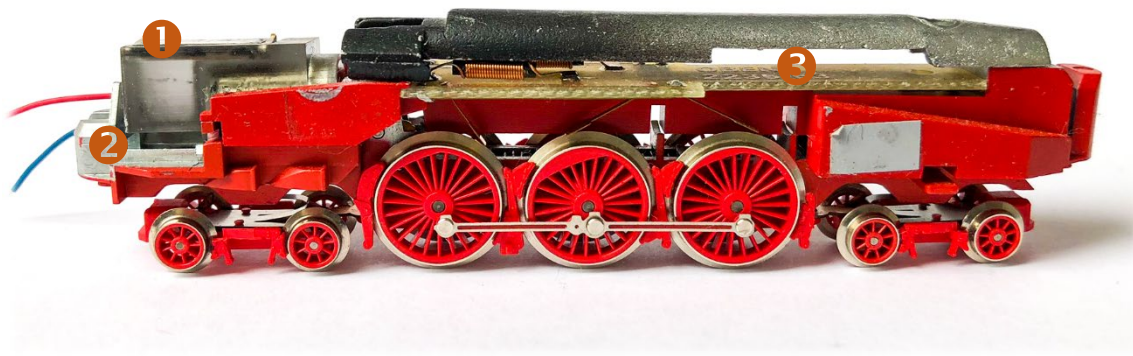

Einbau

Sound-Motor-Block auf dem Boden fixieren, so einkleben, dass Zahnrad/ Schnecke 0,5-1mm Spiel haben und dabei Gängigkeit der Schnecke prüfen. Einkleben.

Decoderempfehlung

ZIMO MS500 oder SD05A auf vorgesehenen Decoderplatz unter dem Kesselgewicht befestigen ❸.