

justandersson.de

Sound-Motor-Block
Arnold 2220 / BR89


Vorbereitung

Gehäuse abnehmen [Schraube unten vorne lösen]. Gehäuse abziehen. Motor entfernen.

Motorsteg hinten und vorne abflexen.


Bausatz zusammensetzen

SMB kommt fertig konfektioniert. ❶ Schnecke ggf. etwas anpassen (leicht verschiebbar).

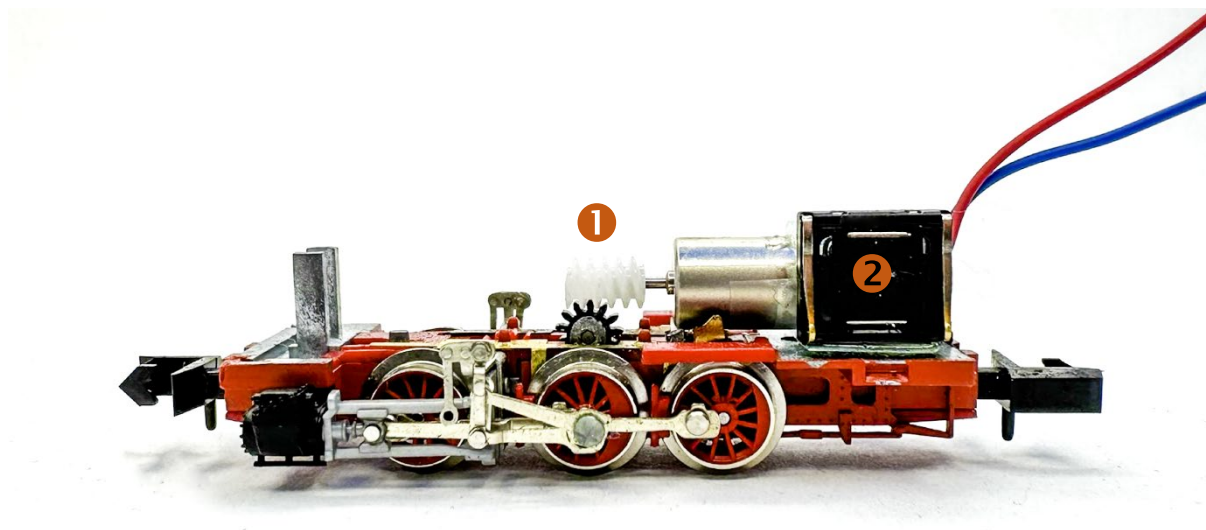

❷ Lautsprecher links vom Motor. SMB mit Probelauf (analog) testen, dann einkleben.


Stromabnahmefedern etwas kürzen und Litze anlöten. Zum Motor hin isolieren. Motor nach oben hin isolieren (für Decoder).



justandersson.de

Sound-Motor-Block
Arnold 2220 / BR89

Gehäuse anpassen und testen.

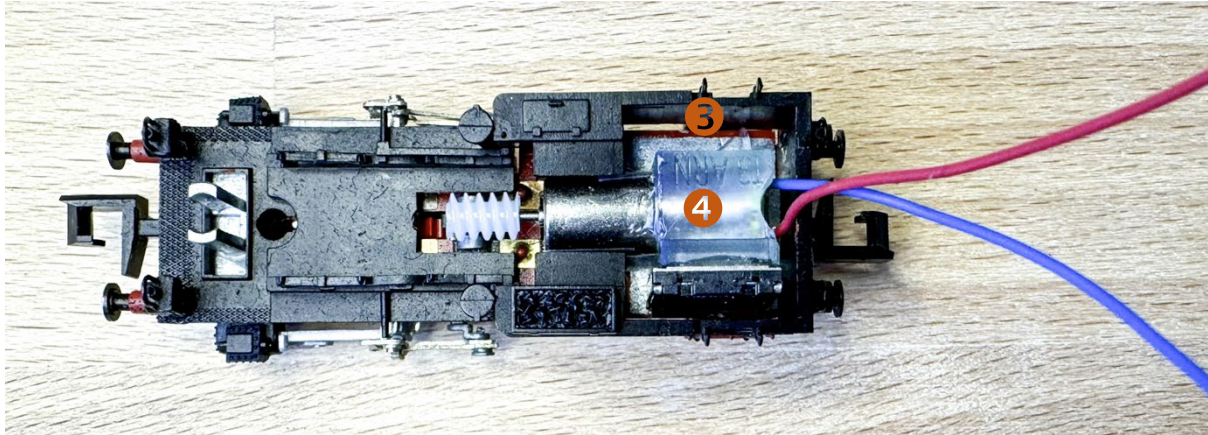

Puffer kommt auf die andere Seite, Kontakte nach außen, plus vorne ❸. Decoderplatz oben ❹.

Einbau

Innenfixierung der Fenster im Führerhaus muss entfernt werden. Hierzu Fenster direkt einkleben, und danach transparente Kunststoffstreben dazwischen ausfräsen. Säubern.

Decoderempfehlung

ZIMO MS500 auf vorgesehenen Decoderplatz befestigen und Litze anlöten. Decoder kommt quer ins Führerhaus. Fixierung mit doppelseitigem dünnem Klebeband.