

justandersson.de

Sound-Motor-Block
Roco ET90 BR485

Vorbereitung


Gehäuse abnehmen. Stromlitze ablöten. Platine abschrauben. Motor ausbauen.

Bausatz zusammensetzen und Einbau

SMB fertig konfigurieren und Kardanaufnahmen auf die Achsen kleben **1**. Flachpuffer an Litzen löten und unter dem SMB einpassen (isolieren) **2**. Puffer-Litze dort seitlich über die Aussparung nach oben führen. Kardanstangen einpassen und SMB im Metallblock einpassen und einkleben.

Platz für Decoder beim Zusatzgewicht schaffen und seitlich 2mm abfräsen **4**. Vorher nötigen Platz durch z.B. Decodereinbauhilfe bestimmen. Ggf. auf LED umrüsten **3**. Platine nur soweit weiterverwenden, wie Lötunkte benötigt werden (wir empfehlen nur 1/3 der Platine zu verwenden).

Zusatzgewicht aufsetzen und Decoder einpassen. Isolieren und verdrahten.

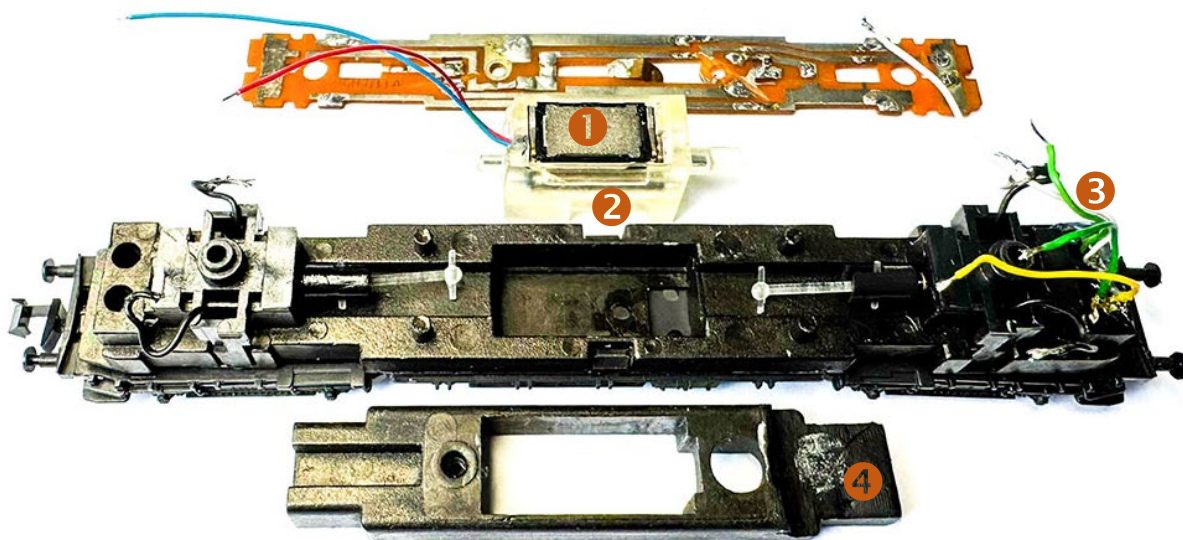

Fertigstellung

Platine aufsetzen und restliche Lötarbeiten.

Decoderempfehlung

MS500 mit 16-Bit Projekt BR485 auf vorgesehenem Platz seitlich auf Zusatzgewicht **4**.