

justandersson.de

Sound-Motor-Block
Arnold Köf II



Vorbereitung


Gehäuse abnehmen.

Motor ausbauen.

Anpassungen und Bausatz zusammensetzen


Der SMB kommt in zwei Einzelteilen. Das Gehäuse freifräsen für Lautsprecher und Decoder/ Puffer ❶. Die Kunststoffeinheit mit Stromaufnahme vorbehandeln, hinten seitlich ausfräsen, die Stromfedern mittig entfernen und mittig ausfräsen (aber NICHT durchfräsen) ❷. Die Kunststoffnasen, die die Federn halten, fast plan fräsen ❸. Danach GAM einkleben und dabei Schneckenhöhe (Es passt Schnecke 1c) zum Zahnrad anpassen (0,4mm „Luft“).

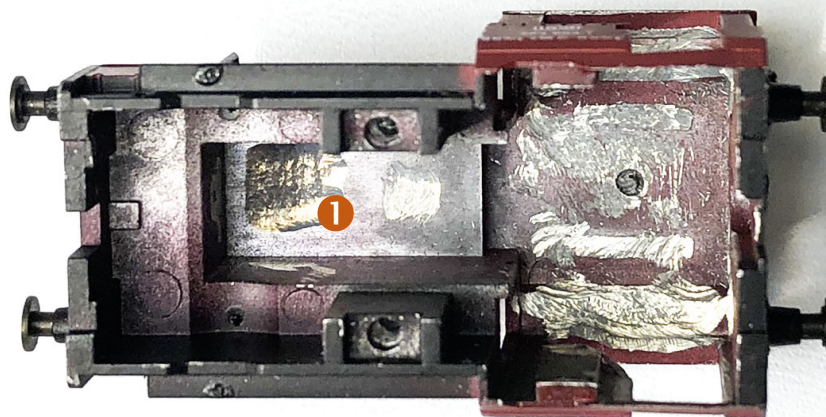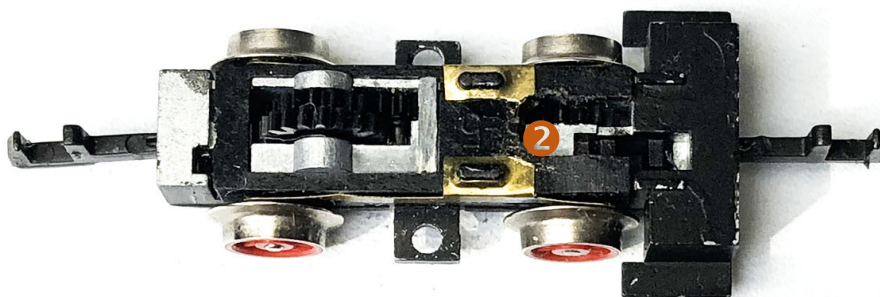




justandersson.de

Sound-Motor-Block
Arnold Köf II

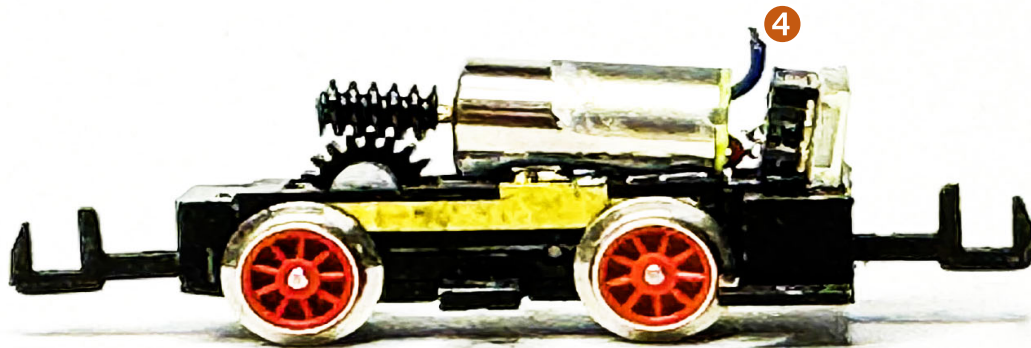

Danach Lautsprecher (wir empfehlen den Spalt zwischen Schallbox und Lautsprecher mit Epoxyd abzudichten) hinten einkleben, Schallbox nach hinten (Rastnasen unten).

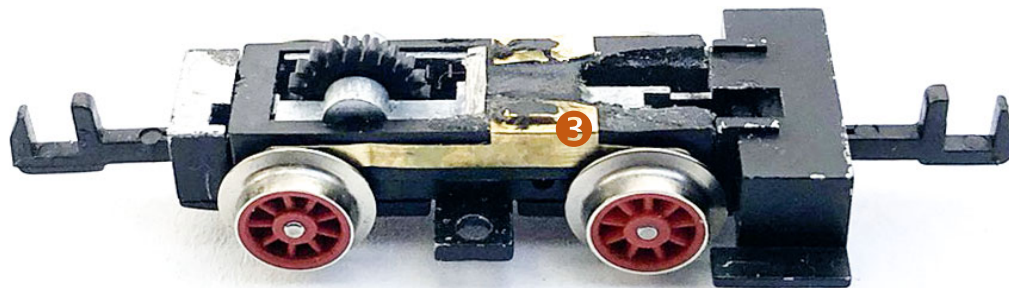

Einbau Decoder

Decoder kommt hinten quer ④, es passt ein Puffer je Seite. Lautsprecherfedern Richtung Motor beachten, ggf. isolieren. Wir empfehlen den Einbau mit dem Einbauprüfdecoder zu testen, danach den eigentlichen Decoder zu verwenden.

Decoderempfehlung

ZIMO MS500 quer auf vorgesehenen Decoderplatz über dem Lautsprecher befestigen.
Zu ändernde CV vor Inbetriebnahme und Testlauf: CV57=45; CV58=180