

justandersson.de

Sound-Motor-Block  
Fleischmann BR260


### Vorbereitung

Schrauben unten lösen, Gehäuse nach oben abnehmen.

Motor ausbauen (ggf. Decoder ausbauen).

### Bausatz zusammensetzen

Lautsprecher ❶ hinten in Sound-Motor-Block einsetzen und einkleben (luftdicht). Glockenankermotor ❷ einschieben und anpassen. Motorwellenadapter aufsetzen und einkleben, bestehende Schnecke anpassen und einkleben. Getriebeabdeckung ist nicht nötig.

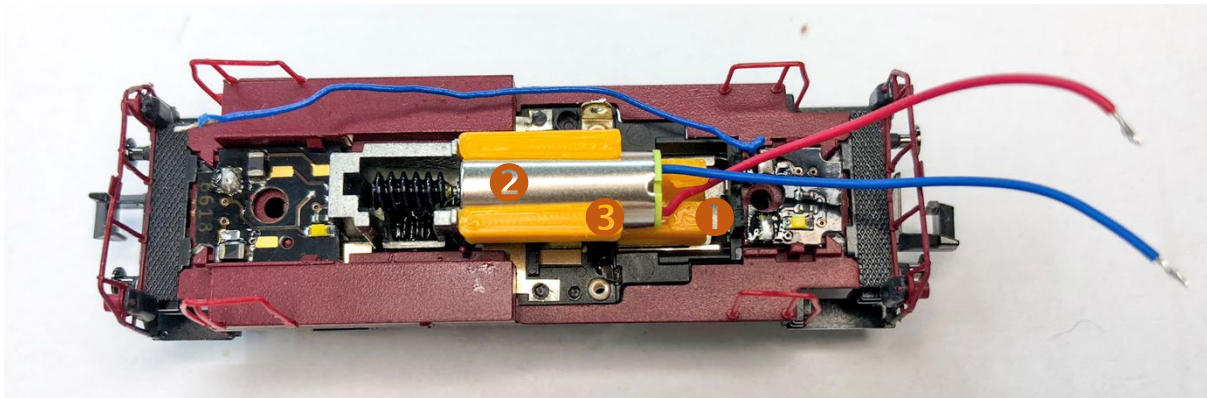

### Einbau

Sound-Motor-Block auf dem Boden fixieren und dabei auf die beiden Stromabnahmefedern beidseitig achten (dürfen nicht behindert werden; 0,5mm Spiel beidseitig). Block einklipsen durch mittigen Druck. Einkleben.

### Decoderempfehlung

MS500 auf vorgesehenen Decoderplatz oben auf dem SMB befestigen ❸