

justandersson.de

Sound-Motor-Block
Fleischmann BR38 Wannentender


Vorbereitung

Wannentender Räder oben positionieren, Schraube lösen, Gehäuse nach oben abnehmen.

Motor ausbauen.

Bausatz zusammensetzen

Schnecke und Adapterwelle aufsetzen und SMB anpassen. Die Schnecke **2** muss ruhig und geräuscharm laufen. Ggf. Puffer **3** vorne quer einkleben. Lampe hinten isolieren und mit neuer Litze verbinden. Lautsprecher **1** mit Litze verlöten.

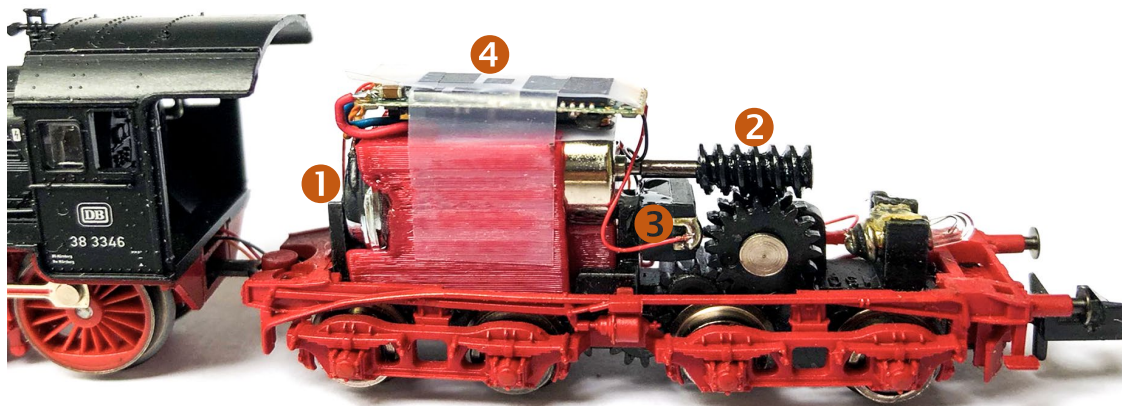

Einbau

Sound-Motor-Block auf dem Boden fixieren, Decoder so einkleben, dass Zahnrad/ Schnecke 1mm Spiel haben und dabei Gängigkeit der Schnecke prüfen. Einkleben.

Decoderempfehlung

ZIMO MS500 oder SD05A auf vorgesehenen Decoderplatz oben auf den SMB befestigen **4**.