

justandersson.de

Sound-Motor-Block
Fleischmann BR64


Vorbereitung

Schrauben unten lösen, Gehäuse nach oben abnehmen.

Motor ausbauen (ggf. Decoder ausbauen).

Bausatz zusammensetzen

SMB ist fertig konfektioniert. Lautsprecher überkopf nach unten und GAM nach oben einbauen. Dabei den Lautsprecher nicht abkleben oder verdämmen (Luftkanal muss bleiben). Schnecke anpassen ❶ und einkleben. Pufferplatz senkrecht hinten seitlich mit Anschlag nach unten ❷.

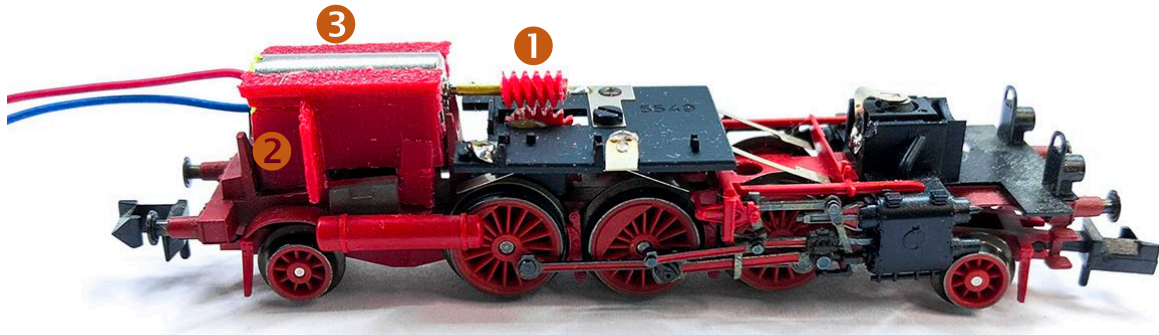

Einbau

Sound-Motor-Block auf dem Boden fixieren und dabei auf den Lautsprecher und die Schnecke achten. SMB einkleben. Lautsprecher nicht verkleben.

Decoderempfehlung

MS500 auf vorgesehenen Decoderplatz oben/seitlich auf/an dem SMB befestigen ❸